
DENON

WARTUNGSANLEITUNG

TYP PMA-380

INTEGRIERTER STEREO-VERSTÄRKER

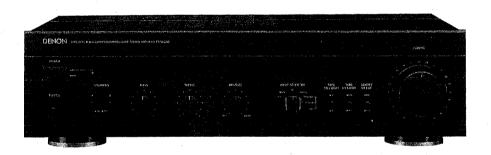

INHALT

BEDIENUNGSANLEITUNG	2~6
BLOCKSCHALTBILD	7
EINSTELLUNGEN	٠ ٤
ZERLEGEN	9
HALBLEITER	9
PLATINE	10, 11
1U-2619A HAUPTBAUGRUPPE	
1U-2592B LAUTSPRECHER-BAUGRUPPE	11
TEILELISTE ZUR PLATINE	12,13
EXPLOSIONSZEICHNUNG VON CHASSIS UND GEHÄUSE	14
TEILELISTE ZUR EXPLOSIONSZEICHNUNG	15
VERDRAHTUNGSPLAN	16
SCHALTPLAN	

NIPPON COLUMBIA CO., LTD.

TECHNISCHE DATEN

Technical Data (typical value)	Technische Daten (typische werte)	Caractéristiques techniques (valeur caractéristique)	
POWER AMPLIFIER SECTION Rated Output Power: *¹Both channel driven (8 ohm Load) 20 Hz to 20 kHz, T.H.D. 0.08% (4 ohm Load) DIN, 1 kHz, T.H.D. 0.7%	LEISTUNGSENDS VERSTÄRKER Nenn-Ausgangsleistung: **Beide Kanäle betroebem (an 8 Ohm) 20 Hz bis 20 kHz, T.H.D. 0,08% (an 4 Ohm) DIN, 1 kHz, T.H.D. 0,7%	PARTIE AMPLIFICATEUR DEPUISSANCE Puissance nominale: **Entrainement deux canaux (charge 8 ohms) 20 Hz à 20 kHz, D.H.T. 0,08% (charge 4 ohms) DIN, 1 kHz, D.H.T. 0,7%	62W + 62W 95W + 95W
*2Continuous 62W per channel min into 8 ohms from 20 Hz to 20 kHz with no more than 0.08% total harmonic distortion	* ² Fortlaufend 62W pro Kanal min. zu 8 Ohm von 20 Hz bis 20 kHz mit einem Gesamtklirfaktor von nicht mehr als 0,08%.	* ² 62W en continu par canal sur min. 8 ohms de 20 Hz à 20 kHz avec une distorsion harmonique totale de 0,08% ou moins.	
Total Harmonic Distortion: (–3 dB at rated output, 8 ohms)	Gesamtklirrfaktor: (-3 dB bei Nennausgang, 8 Ohm)	Distorsion harmonique totale: (–3 dB à la sortie nominale, 8 ohms)	0.02%
PRE AMPLIFIER SECTION Rated Output: (Recout Terminal)	VORVERSTÄRKER Nenn-Ausgangsleistung: (Aufnahme-Ausgangsbuchse)	PRE-AMPLI Puissance nominale: (Borne de sortie d'enregistrement)	150 mV
Input Sensitivity/ Input Impedance: The value in parentheses () refers to the input impedance when SOURCE DIRECT is ON.	Eingangsempfindlichkeit/ Eingangsimpedanz: Der in Klammern () angegebene Wert bezieht sich auf die Eingangs- impedanz, wenn der Quellen- Direktschalter (SOURCE DIRECT) eingeschaltet (ON) ist.	Sensibilité d'entrée/ impédance d'entrée: La valeur entre parenthèses () se rapporte à l'impédance d'entrée lorsque la touche de source directe (SOURCE DIRECT) est sur la position sous tension (ON).	
PHONO: CD, TUNER AUX TAPE-1, TAPE-2:	PHONO: CD, TUNER, AUX TAPE-1, TAPE-2:	PHONO: CD, TUNER, AUX TAPE-1, TAPE-2:	2.5 mV/47 kohm 150 mV/47 kohm (150 mV/30 kohm)
RIAA Deviation: PHONO: Within ±0.5 dB Maximum Input:	Abweichung von der RIAA-Kennlinie: PHONO: Innerhalb ±0,5 dB Maximaler Eingang:	Variation RIAA: PHONO: Inf. à ±0,5 dB Entrée max.:	20 Hz ~ 20 kHz PHONO 160 mV/1 kHz
OVERALL CHARACTERISTICS	GESAMTEIGENSCHAFTEN	CARACTERISTIQUES GENERALES	
SN Ratio (IHF A Network): (input terminals short-	Signal/Rauschabstand (IHF-A-Weiche): (Eingänge kurzgeschlossen)	Rapport signal/bruit (réseau IHF A): (Bornes d'entrée court-circuitées)	PHONO: 86 dB (at 5 mV input)
circuited) SOURCE-DIRECT: ON	SOURCE DIRECT: ON	SOURCE DIRECT: ON	CD, TUNER, AUX TAPE-1, TAPE-2: 107 dB
Tone Control Adjustable Range:	Klangregelbereich:	Gamme de réglage de tonalité: GRAVES	100 Hz ±8 dB
BĂSS TREBLE	TIEFEN (BASS) HÖHEN (TREBLE)	AIGUS	10 kHz ±8 dB
OTHERS Power Supply	SONSTIGES Netzspannung und- frequenz	AUTRES Alimentation	AC230V/50 Hz (For Europe) AC240V/50 Hz (For U.K. and Australia) AC120V/60 Hz (For U.S.A. and Canada) AC110/120/220/240V,50/60 Hz (For Multiple)
AC Outlets (U.S.A., Canada and Multi-Voltage model only)	Wechselstrom-Ausgänge (nur die Modelle für die USA und Kanada sowie das Multispannungs-Modeli)	Prises secteur (AC) (USA, Canada et modèles à tension multiple seulement)	
Switched×2:	Geschaltet×2:	Commutées×2:	120W (Total) (For U.S.A., Canada and Multi-Voltage models)
Unswitched×1:	Ungeschaltet×1:	Non commutées×1:	240W (For U.S.Ā., Canada and Multi-Voltage models)
Power Consumption	Leistungsaufnahme	Consommation	200W (IEC) 3.3A (U.S.A., and Canada models) 147W (Multi-Voltage model)
Dimensions (W)×(H)×(D)	Abmessungen (B)×(H)×(T)	Dimensions (L)×(H)×(D)	434(W)×120(H)×279(D)mm (17-3/32"×4-22/32"×10-63/64")
Net Weight	Nettogewicht	Poids	5.8 kg (12 lbs 13 oz)

Note: *1 For Europe *2 For U.S.A., Canada and Multi-Voltage

Hinweis: *1 Für Europa *2 Für U.S.A., Kanada und Mehrfach-Spannung

Note: *1 Pour l'Europe *2 Pour les Etats-Unis, le Canada et les pays multi-tensions

Specifications and contents are subject to change without notice for purposes of improvement.
 Änderungen des Inhalts und der technischen Daten zum Zwecke der Verbesserung vorbehalten.
 Spécifications et contenu sont sujets à modification sans préavis.

note on use/hinweise zum gebrauch/observations relatives a l'utilisation note sull'uso/notas sobre el uso/alvorens te gebruiken/observera observações quanto ao uso





talten Sie das Gerät von Feuchtigkeit, Vasser und Staub fern. reil contre l'humidité, l'eau lontana dall'umidità, dall'ac-

- Avoid high temperatures
 Allow for autificant hard dispussion when
 metables on a read.
 Vermelier 18 holds the presentent
 version to general the presentent
 person to general the present with
 version general the version of second on the
 control of the present in version of second on the
 control of the present in version of second on the
 control of the present in version of the prese
 - étagère. Evitate di esporre l'unità a temperature Tenir compte d'une dispersion de chaleur suffisante lors de l'installation sur une
- Assicuratevi che ci sia un'adeguata disper-sione del calore quando installate l'unità in un mobile per componenti audio.

- un mobile per compound survio.

 Evire altes iernpesturers surgices de calor caracto está instalado en la consola cuancio está instalado en la consola.

 Vermidi los pos tempesturados en la consola.

 Zora vocr en degellik histelecer indien hat apparat to pen rek word gebasar.

 Umorin foda tempesturen.

 Umorin foda tempesturen.

 So hil set det finas vollighest till god efinacevetning vollighest till god efinacevetning via consenting i ett ach.
 - Evite temperaturas altas Conceda suficiente dispersão de calor quendo o equipamento for instalado numa



- Luchop the power cond when not using the set for long particles of times. Worn das Gedla time blagner Zati richt verwender, werden soil, trannen Sie das Matzhale von Metzabelle von Metzabelle von Metzabelle von Metzabelle von Metzabelle von Gedla set Special set ochon d'alimentation lors que i Epopene in fest pas utilisé pendant de longues périodés.
 - Disinnestate il filo di alimentazione quando avete l'intenzione di non usare il filo di alimentazione per un lungo periodo di
 - personecte el cordón de energia cuendo no utilice el equido por mucho úempo. Neem altijd het netsnoer uit het stopkon-tatt wanneer het appareat gedurende een
- tatt wanneer het apparaat gedurende een hange peinden ein vordig gebulkt.

 Koppla ur nätkabeln om apparaten inte kommer ett anvandas i slags gid.

 Dastigue o fice condurer de force quanto o aparatello nièo tiver que ser usado por un aparatello nièo tiver que ser usado por un



précaution. Tenir la prise lors du débranchement du

cordon.

Manneggiate il filo di alimentazione con

Halten Sie das Kabel am Stecker, wenn Sie den Stecker herausziehen. Manipuler le cordon d'alimentation evec

Handle the power cord carefully.

Hold the plug when unplugging the cord.
Gehen Sie vorsichtig mit dem Netzkabel

(For sets with ventilation holes)

rura.
Agite par la spina quando scollegate it cavo della presa.
Maneje el cordón de energía son cuidado.
Sostenga el enchuíe cuando desconecte el cordón de energía.

- Do not obstruct the ventilation hotes.
 De Baltimografimmagen durten micht verword, wedt werden.
 Ne pas Santrael les rous d'aiention.
 No capite i for diffusion de ventilation.
 No capite i for office de ventilation.
 De ventilationeningen mogan alla vendan.
 Delevativité openingen mogan aute vondan.

Hanteer het netsnoer voorzichtig. Houd het snoer bij de stekter vast wanneer deze moet worden aan of losgekoppeld. Hantera näkteben varsamt. Hâll i kabein när den kopplas från el-

saia com cuidado o fio condutor de

energia. Segure a tomada ao desconectar o fio.

l'interno dell'unità. 5 deje objetos extraños dentro del till att fråmmande föremål inte tränger laisser des objets étrangers dans objetos estranhos no aparelito

ast gen vochtigheid, water of stof in het ast gen vochtigheid, water of stof in het ppårast binnendringen. Itsätt inte apparaten för fukt, vatten och

Mantenha o aparelho livre de qualquer umidade, água ou poeira.

Tenete l'unità lontana dall'umidità, dall'acqua e dalla polvere.
Mantenga el equipo libre de humedad, agua y polvo.
Last geen vochtigheid, water of stof in het




- So till att ins insattemede på spraybuk, bensen och tithrene kommer i konsatt med sppaatenen holig.
 Nap permits que insatticidas, bensina e dissolvente entrem em contacto com o spanifio.




- emble or modify the set in any
- suchen Sie niemals das Gerät auseinan-zu nehmen oder auf jegliche Art zu démonter ou modifier l'appareil lière ou d'une autre. tate mai, ne modificate l'unità in
- Non smontate mai, ne modificate l'unità in nessun modo. Nunca desarme o modifique el equipo de
 - apparaat damonteren of op e modifiëren. ir apparaten och försök inte ou modifique o aparelho

PANNELLO ANTERIORE PANNEAU AVANT PAINEL FRONTAL PANEL FRONTAL FRONTPLATTE VOORPANEEL FRONT PANEL FRAMSIDA

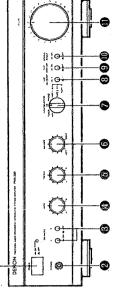

PANNELLO POSTERIORE PANNEAU ARRIERE PAINEL TRAZEIRO PANEL TRASERO ACHTERPANEEL REAR PANEL RÜCKWAND BAKSIDA

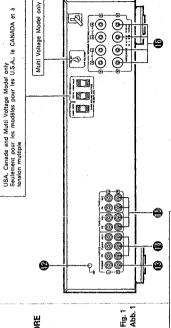

 LINE VOLTAGE (Voltage select switch) . . . For Multi-Voltage model driver.

**Do not twist the VOLTAGE SELECTOR KNOB with excessive force. It may be damaged.

**The voltage select swich does not turn smoothly, see qualified servicemen. The desired voltage may be set with the VOLTAGE SELECTOR KNOB on the back panel using a screw

PRECAUCIONES PARA LA INSTALACION
Deje por lo menos 10 cm. de espacio entre esta unidad y cualquier
otro componente situado sobre ella.

VOORZORGSMAATREGELEN
Bij plaatsing dient u een ruimte van minstens 10 cm open te laten tussen dit toestel en een ander erop geplaatst komponent.

Lassen einen Mindestabstand von 10 cm zwischen diesem Gerät und der anderen Komponente, die∫daraufgestellt wird.

SICHERHEITSMASSNAHMEN BEIM EINBAU

PRECAUTIONS FOR INSTALLATION
Leave at least 10cm of space between this unit and any other component placed above.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID INSTALLATIONEN Se till att det finns minst 10 cm mellanrum mellan apparaten och en ev. annan apparat som ställs ovanpå.

CUIDADOS NA INSTALAÇÃO
Deixe um espaço de pelo menos 10 cm entre esta unidade e qualquer outro componente colocado acima. "Manager

PRECAUZIONI PER L'INSTALLAZIONE
Lasciate uno spazio libero di almeho 10 cm fra quest'unità e
qualsiasi altro componente che è collocato sopra la stessa.


Prévoir un espace d'au moins 10cm entre l'unité et tout autre appareil se trouvant au-dessus.


PRECAUTIONS D'INSTALLATION

10cm or more
10cm oder mehr
10cm ou più
10cm o più
10cm o più
10cm eller mer
10cm eller mer

വ



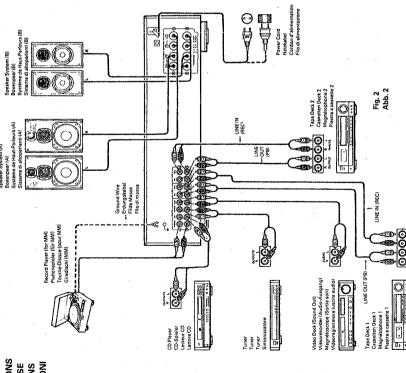

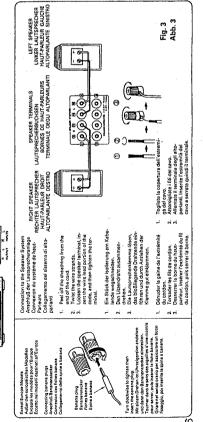

BEZEICHNUNG UND FUNKTION DER BEDIENUNGSELEMENTE

Nach dem Drücken der Netztaste auf "ON" (—) leuchtet die Netzanzeige (POWER) auf. Bei Stellung der Netzanzeste auf "ON" wird der PMA-380 mit

0

und ist erst einige Sekunden näch der Stromeinschaltung betriebsbereit. Die Aufwärmungsphase ist zur Aktivierung der eingebauten automätischen Geräuschaperre notwendig, die die bei der Stromein- und -ausschaltung entstehenden Geräusche unterdrücken soll. Strom versorgt. Das Gerät wärmt sich danach zunächst auf

PHONES (Kopfhörerbuchse)

Diese Buchse ist für den Anschluß von Kopfhörern vorge **3**

SPEAKERS (Lautsprecher-Wahitaste)
Der PMA-380 erlauts den Anschluß von zwei Lautsprecherpaaren: Lautsprecherpaar A und Lautsprecherpaar B.
Für den Betrieb des an die A-LautsprecherFür den Betrieb des an die A-Lautspre @

Zum gleicheiligen Betrieb beider Lautsprecherpaare sind Zum gleicheiligen Betrieb beider Lautsprecherpaare sind ausgeschaltet (Tasten sind ausgestaten), wird die Signa-lausgabe über die Lautsprechkeranschlisse unterbrochen. Diese Einstellung eignet sich optimal für das Abhören einer angeschlössenen Tonqueile über Kophörer. Ausgangsklemmen angeschlossenen Lautsprecherpaares drücken Sie auf "A". Für den Betrieb des an die B-Lautsprecherangeschlossenen Lautsprecherpaare drücken Sie auf "B"

BASS (Tiefenregler) 0

Mit diesem Regler läßt sich das Klangbild mit Hinsicht auf den Anteil der tiefen Frequenzen einstellen und verändern.

TREBLE (Höhenregler) Mit diesem Regler läßt sich das Klangbild mit Hinsicht auf 9

BALANCE (Balanzregler)

0

on Drehen dieses Regels nech links oder rechts ausgegle-nun werden. Wenn die Lautsiärke das rechten Kanals un nichtig ist, ürshen Sie den Regier nach rechts (\cap). Bei zu niediger Lautsiärke des linken Kanals ist der Regier nach links (\bigcap) zu drehen. Herduck- wurd die Balanz zwestnen Mit diesem Regler wird die Balanz zwischen dem linken und dem rechten Kanta eingestellt. Bei Mitteneinstellung dieses Reglers ist die Verstärkung für beide Kanile gleich groß. Wenn beim Abspielen eines Plattenspielers eine unterschiedliche Ausgangsspännung für den linken und rechten Kanal festgestellt wird, kann die Abweichung durch dem linken und rechten Kanal wieder hergestellt.

Mit diesem Schalter läßt sich das Eingangssignal der jeweils gewünschten Tonqueile anwählen. Der Schalter wird außerdem für die Auswahl der Tonqueile benutzt, von INPUT SELECTOR (Eingangs-Wahlschalter)

0

Bei dieser Einstellung ist die Wiedergabe eines an die CD-Buchsen angeschlossenen CD-Spielers oder einer anderen Komponente ë

möglich.

• TUNER: Berdieser Finstellung ist die Wiedergabe einer an die TUNER-Buchsen angeschlossenen Komponente wie z.B. eines FMIAM- bzw. TV-Tuners möglich.

Bei dieser Einstellung ist die Wiedergabe einer an die AUX-Buchsen angeschlossenen Kom-ponente wie z.B. eines Hift-Videorekorders; TV-Tuners, B-Spur-Tonbandgerätes oder Cassettendecks möglich.

■ TAPE-1 ▶ 2:

■ TAPE-2 ▶ 1: • AUX:

Stellan Sie den Schalter entweder auf "TAPE

1 P. 2" deur "TAPE". D. "I ein, wenn zwei
Cassattendecks angeschlossen sind und Sie
Aufmhene von dem einen Cassetten-deck
zum anderen überspielen vollen.
Die Einstellung "TAPE-1 P. 2" dient zum
Überspielen von Cassattendeck 1 nach 2.
Die Einstellung "TAPE-2 P 1" dient zum
Überspielen von Cassattendeck 2 nach 1.
Stellen Sie den Cassettendeck 1. Stellen Sie den Cassettendeck-Hinterbandkontrolls-Schalter (TAPE MONI-TOR) @ auf "ON (=)", damit Sie die Aufnahme mithören können.

Bei Einstellung auf "1: (■)" wird das an die TAPE-1-Buchsen angeschlossene Cassettenderk abgespielt. Einstellung auf "2: (■ " wird das an die TAPE-2-Buchsen angeschlossene Cassettenderk abgespielt. Mit diesem Schalter wird die Tonquelle bestimmt, die abgespielt werden soll, wenn der Cassettendeck-Hinterbandkontrolls-Schalter (TAPE MONITOR) © auf "ON TAPE SELECTOR (Cassettendeck-Wahlschalter) 0

9

TAPE MONITOR (Cassettendeck-thretbandkoutfolls-Schaffer)

• Bei Einstellung dieses Schafter auf "ON (....)" wird die mit dem Cassetendeck-Wahlschafter (TAPE SELECTOR)
© bestimmte Tonquelle abgespielt, "OFF (....)" wird

• Bei Einstellung dieses Schafters auf "OFF (....)" wird

lie mit dem Eingangs-Wahlschalter (INPUT SELECTOR)

⊕ bestimmte Tonquelle abgespielt Do die mit dem Eingangs-Wahlschelter (INPUT SELEC-TOR) anzuwählenden Tonquellen "TAPE-1 ▶ 2" und "TAPE-2 ▶ 1" ausschließlich der Überspielung von Aufnahmen dienen, ist eine gleichzeitige Wiedergabe von Tonquellen in diesem Fall nicht möglich.

SOURCE DIRECT (Tonquellen-Direktschaltung)
Bei Enstellung dieses Schalturs auf 'OFF', [11] sind die
(BALANCE, und TONE-) Ragler bertiebebertit.
Bei Einstellung dieses Schalter auf 'ON' (—), werden die
obergenannten Regler überbrückt und die eingegebenen
Signale direkt an den Lautstärke-Steuerkreis weitergeleitet.
Das ausgegebenen Signal weist dadurch eine unverfälscht
hohe Qualität auf. 9

VOLUME (Lautstärkereglen) WOLUME (Lautstärke eingestellt. Mit diesem Regier wird die Gesemtlautstärke eingestellt. Mit einem Dreihen dieses Regiers nach rechts (\cap) wird (\cap) augeboben und mit einem Drehen nach lints (\cap) abgesenkt.

RÜCKWAND

GND (Masseanschluß) 8 **e** e

und AUX-PHONO (Phonoeingangsbuchsen)

TAPE (Wiedergabe- und Aufnahmebuchsen) SPEAKERS (Lautsprecheranschlußklemmen)

99

der aufgenommen werden sohl.

• PHONO: Bei dieser Einstellung ist die Wiedergabe eines an die PHONO-buchsen angeschlossenen Platenspielers (mit MM-Tonabnehmer) möglich.

5

BEDIENUNGSANWEISUNGEN

1. ÜBERPRÜFUNG DER GERÄTEANSCHLÜSSE

Stellen Sie den Cassettendeck-Hinterbandkontrolls-Schalter (TA-PE MONITOR) auf "ON" und den Cassettendeck-Wahlschalter (TAPE SELECTOR) auf "1 (=)" oder "2 (-)" ein.

CASSETTENWIEDERGABE

Wählen Sie mit dem Eingangs-Wahlschalter (INPUT SELECTOR)

die aufzunehmende Tonquelle aus. AUFNAHME AUF CASSETTE

- Vergewissern Sie sich, daß die Anschlüsse an der Geräte-rückwand korrekt durchgeführt worden sind. (Abb. 2~3) Prüfen Sie, ob die Lautsprecheranschlüsse polrichtig (Minus an Minus, Plus an Plus) und seitenrichtig (rechter Kabelstecker an rechte Buchse und linker Kabelstecker an
 - Prüfen Sie, ob die einzelnen Geräteverbindungen seiten-richtig vorgenommen worden sind. linke Buchse) durchgeführt worden sind.

2. GRUNDEINSTELLUNG ALLER REGLER

- Drehen Sie den Lautstärkeregler im Gegenuhrzeigersinn,
 - bis er auf "0" steht.

 Stellen Sie den Drehregler auf "flach" (FLAT).
- Cassettendeck-Hinterbandkontrolls-Schalter (TAPE MONITOR) auf "OFF". Stellen Sie den
- Stellen Sie die Lautsprecher-Wahltaste (SPEAKERS) auf das gewünschte Lautsprecherpaar (A oder B) ein.

Vergewissern Sie sich, daß alle Einstellungen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind und schalten Sie den Verstärker ein. Der Verstärker ist erst nach Ablauf von einigen Sekunden betriebsbereit.

SCHALLPLATTENWIEDERGABE

- Stellen Sie den Eingangs-Wahlschalter (INPUT SELECTOR) auf
 - "PHONO"
- Spielen Sie eine Schallplatte ab.
 Stellen Sie die Lautstärke und den Klang Ihren Wünschen entsprechend ein.

CD-WIEDERGABE

Stellen Sie den Eingangs-Wahlschalter (INPUT SELECTOR) auf

ů,

Spielen Sie eine CD-Platte ab. Stellen Sie die Lautstärke und den Klang Ihren Wünschen entsprechend ein.

RUNDFUNKEMPFANG

- Stellen Sie den Eingangs-Wahlschalter (INPUT SELECTOR) auf "TUNER".
- Stellen Sie den Tuner auf einen Sender ein. Stellen Sie die Lautstärke und den Klang ihren Wünschen entsprechend ein.

ANSCHLUSS EINER ZUSÄTZLICHEN AUDIOKOMPONENTE AN DIE AUX-BUCHSEN

- 1. Stellen Sie den Eingangs-Wahlschalter (INPUT SELECTOR) auf

2. Starten Sie die Wiedergabe des an die AUX-Buchsen ange-

schlossenen Geräts. Stellen Sie die Lautstärke und den Klang Ihren Wünschen entsprechend ein.

Während der Überspielung einer Cassette ist es nicht möglich, eine andere Tonquelle über die Lautsprecher anzuhören. . UBERSPIELEN VON EINER CASSETTE ZUR ANDEREN

Für das Überspielen von Cassettendeck 2 nach 1 ist der Eingangs-Wahlschalter (INPUT SELECTOR) auf "TAPE-2 ▶ 1" zu stellen.

entweder auf "1" oder "2" ein und schalten Sie den Cassetten-deck-Hinnerbandonrfolls-Schalter (TAPE MONINTOR) auf "OW". Mit dem Cassettendeck-Hinnerbandkontrolls-Schalter (TAPE MONINTOR) kann runz wischen hinterbandkontrolle und Tonqualle hin- und hergeschalte und der aufgezeichnete Ton mit dem Originalton verglichen werden. Tonkopf für Aufnahme und Wiedergabe ausgerüstet, kann die Hinterbandkontrolle nicht durchgeführt werden. Stellen Sie HINTERBANDKONTROLLE (MITHÖREN BEI DER AUFNAHME) Bei einem Cassettendeck mit drei separaten Tonköpfen für Aufnahme und Wiedergabe ist es möglich, den gerade auf Cassette aufgezeichneten Ton zur Kontrolle mitzuhören. Ist das Cassettendeck dagegen nur mit einem gemeinsamen chend dem für die Aufnahme benutzten Cassettendecks den Cassettendeck-Wahlschalter (TAPE SELECTOR) entspre-

/ORSICHT

Schutzschaltung Diese Anlage ist mit einer Schnellauf-Schutzschaltung Lautsprecherbuchsen oder wenn ein Ausgang durch eine Ableitung erzeugt wird. Gehen Sie in so einem Fall sicher, daß Sie das Neiz der Anlage ausschalten und überprüfen Sie die Anschlüsse der Lautsprecher. Schalten Sie dann das Netz wieder ein. Nach einigen stummen Sekunden wird die Anlage dann wieder normal arbeiten. ausgestattet. Diese Schaltung schützt die internen Schaltungen der Anlage vor Schäden. Dies geschieht durch großen Stromfluß bei nicht vollständig angeschlossenen


(typical value)	Technische Daten (typische werte)	(valeur caractéristique)	
POWER AMPLIFIER	LEISTUNGSENDS VERSTÄRKER	PARTIE AMPLIFICATEUR	
SECTION Rated Output Power:	Nenn-Ausgangsleistung:	DEPUISSANCE Puissance nominale:	
"Both channel driven	* Beide Kanale betroebem	* Entrainement deux canaux	
20 Hz to 20 kHz, T.H.D. 0.08%	20 Hz bis 20 kHz, T.H.D. 0,08%	(charge 8 onms) 20 Hz a 20 kHz, D.H.T. 0.08%	62w + 62w
(4 ohm Load) DIN, 1 kHz, T.H.D. 0.7%	(an 4 Ohm) DIN, 1 kHz, T.H.D. 0.7%	(charge 4 ohms) DIN, 1 kHz, D.H.T. 3,7%	W56 + W56
*2Continuous 62W	*2Fortlandend 82W	*26214/ on confine	
per channel min into 8 ohms from 20 Hz to 20 kHz with	pro Kanal min. zu 8 Ohm von 20 Hz bis 20 kHz mit einem	canal sur min. 8 bhms de	
no more than 0.08% total	Gesamtklirfaktor von nicht mehr als 0.08%	distorsion harmonique totale	
Total Harmonic Distortion:	Gesamttdirfaktor:	Distorsion harmonique totale:	0.02%
8 ohms?	(-3 db bei Nennausgang, 8 Ohm)	(=3 db a la sortie nominate. 8 ohms)	
PRE AMPLIFIER SECTION Bated Output:	VORVERSTÄRKER Nenn-Ausgangslaistung:	e PRE-AMPLi Puissance nominale:	150 mV
{Recout Terminal}	(Aufnahme-Ausgangsbuchse)	(Borne de sortie d'enregistre-	
Input Sensitivity/ Input Impedance:	Eingangsempfindlichkeit/ Eingangsimpedanz:	ŭ.E	
The value in parentheses () refers to the input impedance	Der in Klammern () angegebene Wert bezieht sich auf die Eingangs-		
when SOURCE DIRECT is ON.	impedanz, wenn der Queilen- Direktschalter (SOURCE DIRECT)		
-CNOHA	eingeschaftet (ON) ist.		1403
CD, TUNER AUX	CD, TUNER, AUX		150 mV/47 kohm
RIAA Deviation:	Abweichung von der	Variation BIAA:	(120 DAY SO AUTHIL)
PHONO: Within ±0.5 dB	RIAA-Kennlinie: PHONO:	PHONO:	20 H2 C 20 H2
Maximum Input:	Maximaler Eingang:	Entrée max.:	PHONO 160 mV/1 kHz
OVERALL CHARACTERISTICS	GESAMTEIGENSCHAFTEN	• CARACTERISTIQUES	
SN Ratio (IHF A Network):	Signal/Rauschabstand	Rapport signal/bruit	PHONO:
(input terminals short-	(Eingänge kurzgeschlossen)	(Bornes d'entrée cour-circuitées)	at 5 mV input)
SOURCE-DIRECT: ON	SOURCE DIRECT: ON	SOURCE DIRECT: ON	CD, TUNER, AUX
Tone Control Adjustable	Klangregelbereich:	Gamme de réglage de tonalité:	1AFE-1, 1AFE-2; 107 dB
BASS TREBLE	TIEFEN (BASS) HÖHEN (TREBLE)	GRAVES	100 Hz ±8 dB 10 kHz ±8 dB
OTHERS Power Supply	SONSTIGES Netzspanning und-frequenz	AUTRES Alimentation	AC2301/50 H> (50x Europe)
			AC240V/50 Hz (For U.K. and Australia)
			(For U.S.A. and Canada) AC110/120/220/240V. 50/60 Hi
AC Dutlets (U.S.A., Canada and Mutti-Voltage model only)	Wechselstrom-Ausgänge Inur die Modelle für die USA und Kanade sowie des	Prises secteur (AC) (USA, Canada et modèles à tension multiple seulement)	Iror Multiple)
Switchedx2:	Multispannungs-Modell) Geschaltetx2:	Commutéesx2:	120W (Totel) (For U.S.A., Canada
Unswitchedx1:	Ungeschaftet×1:	Non commutées×1:	and Multi-Voltage models) 240W (For U.S.A., Canada
Power Cansumption	Leistungsaufnahme	Consommation	and Multi-Voltage models)
	A.L. 1971		3.3A (U.S.A., and Canada models) 147W (Multi-Voltage model)
Umensions (W)×(H)×(D)	Abmessungen (B)×(H)×(T)	Dimensions (L)×(H)×(D)	434(W)×120(H)×279(D)mm (17-3/32"×4-22/32"×10-63/64"
Net Weight	Nettogewicht	Poids	5.8 kg (12 lbs 13 oz)

Hinwais: *1 Für Europa 2 Für U.S.A., Kanada und *2 Pour iss Etats-Unis, le Canada Mehrfach-Spannung st les pays multi-tensions Note: *1 For Europe *2 For U.S.A., Canada and Multi-Voltage


Specifications and contents are subject to change without notice for purposes of improvement.
 Anderungen des inhalts und der tejanisatien Date ann Zweders der Verbesserung vorbehalten.
 Specifications et content sont sujets a modification sans präevis.

a part of the second	ESPAÑOL
ENGINA	The second and the second and sec
Please check to make sure the following items are included with the main	empecados en la caja pero separados de la unidad principal.
unit in the carton:	(1) Manual de instrucciones
DEUTSCH	NEDERLANDS
2	Kontroleer of de volgende accessoires bij het hoofdtoestel in de doos zijn
bitte uperprotent sie, ou die juggester	verpakt:
enthalten sind: (1) Bedienungsanieitung	(1) Gebruikseanwijzing
Transcale	SVENSKA
LYHNCHIO	Knutrollera att föllande, förutom huvudapperaten, finns med I kartongen
Veuillez contrôler que les articles suivents sont bien joints a rapparent	(1) Bruksanvisning
principal dans le carton:	
(1) Mode d'emploi	PORTUGUES
ITALIANO	Certifique-se de que as seguintes peças estão incluidas na embalagem for
Controllare che le parti seguenti si trovino imballate con l'apparecchio	da unidade principal: (1) Instrucò-s de operação1
pella scatola di spedizitone.	

BLOCKSCHALTBILD

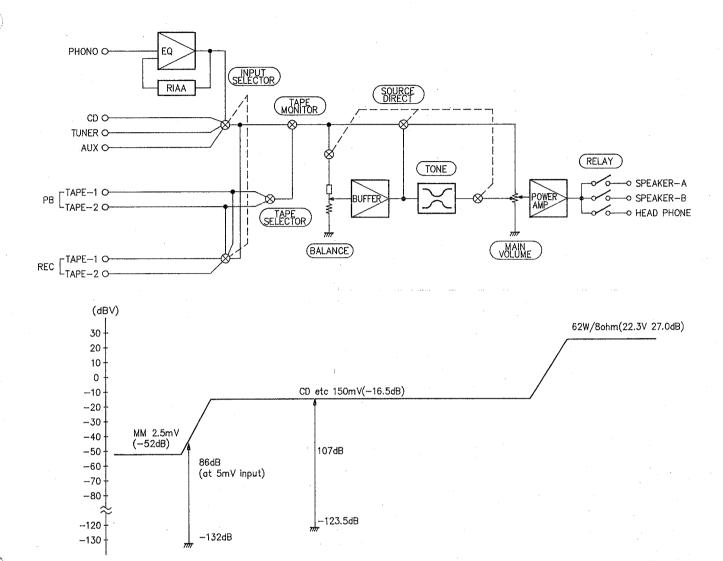

EINSTELLUNGEN

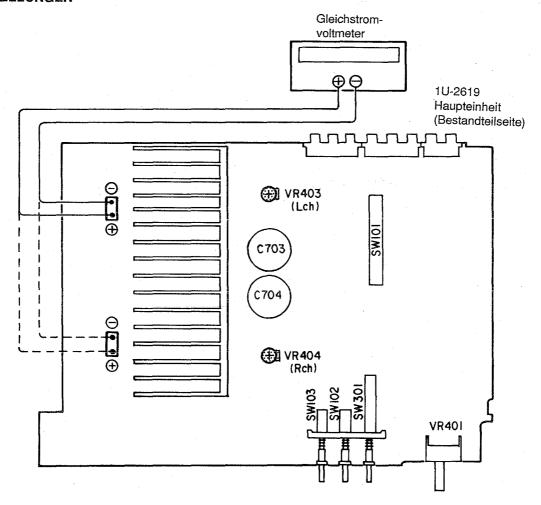

RUHESTROM

Aufbau

- 1. Gerät in normaler Stellung aufstellen und vor dem direkten Luft von Klimaanlage oder Ventilator schützen. Einstellung bei einer Temperatur zwischen 15°C (59°F) und 30°C (86°F) vornehmen.
- 2. Bedienungselemente folgendermäßen einstellen:

NETZSCHALTER

→ Ausschalten (💻)

LAUTSTÄRKEREGLER

- → Ganz im Gegenuhrzeigersinn. () Minimum Hauptlautstärke (VR401) und halbbefestige Widerstände (VR403...L-Kanal, VR404...R-Kanal)
- LAUTSPRECHER-Kontakte \rightarrow Offen, ohne Lautsprecher oder andere Last


Einstellung

- 1. Gehäusedeckel abnehmen. Dann ein Gleichstromvoltmeter an die Meßpunkte von Netzteilbaugruppe (1U-2619) anschließen.
- 2. Netzstecker zu Steckdose einstecken und einschalten Netzschalter auf "on" (__). Nach zehn Sekunden Voltmeteranzeige mit uhrzeigersinn gedrehten VR403 (Links) und VR404 (Rechts) auf 12 ± 0.5mV DC einstellen.
- 3. Zwei Minuten warmlaufenlassen und die Voltmeteranzeige mit VR403 und VR404 auf 12 \pm 0.5mV DC nachstellen.
- 4. Weitere 10 Minuten so warmlaufenlassen daß die Voltmeteranzeige mit VR403 und VR404 auf 12 ± 0.5 mV DC einstellen.

ZERLEGEN


Oberdeckel

1 Die vier Seitenschrauben, und 2 die drei Rückschrauben lösen, und 3 Oberdeckel in Pfeilrichtung ab-

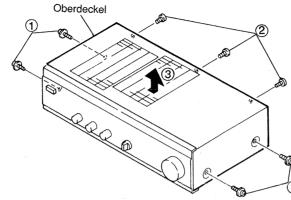


Frontplatte

① Die drei Unterschrauben, und ② die vier Obenschrauben lösen. und ③ Frontplatte in Pfeilrichtung abziehen.

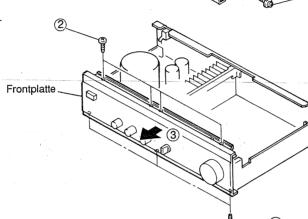


Innerplatte

① Den Lautstärkereglerknopf und ② die Nuβ lösen. ③ Dann vier Knopfen und ④ Nuβ lösen. ⑤ Und die sechs Schauben lösen. (6) Innerplatte in Pfeilrichtung abziehen.

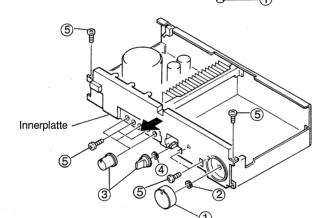


Rückplatte

1 Die zehn Schrauben lösen, 2 Rückplatte in Pfeilrichtung abziehen.

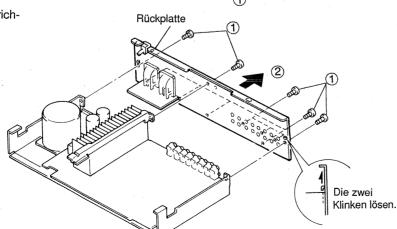

HALBLEITER

• IC

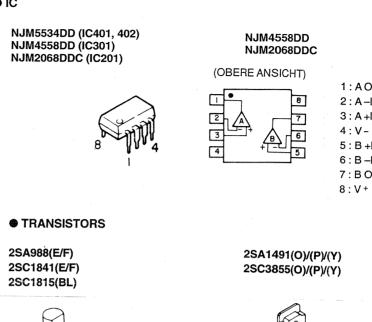

4:V-


1: A Output 2: A-Input 3: A +Input

5: B +Input 6: B-Input 7: B Output 4

NJM5534DD

2SD1913(R/S)

2SB1274(R/S)

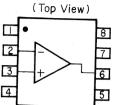

1. Balance 2. -Input 3. +Input

4. V-

5. Compensation


6. Output

7. V+

8. Balance / Compensation



2SC2458(BL) 2SA1048(GR)

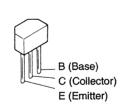

● DIODES (including LED)

1SS270A

1S2076A




HZS7C-1 HZS16-1 HZS18-1 HZS20-1 HZS27-1




2SD1763A(D) 2SB1186A(D)



RN1241(A/B)NPN

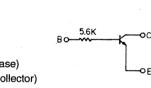


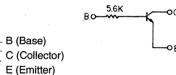

1SR-35-200A




S4VB20F

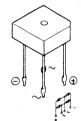


E (Emitter) C (Collector)

B (Base)

SEL-4117R (Rot)

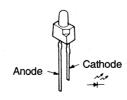

Thyrister SF0R1A42

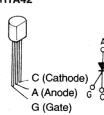

PLATINE (Musterseite) 2 3 5 1 6 **1U-2619A HAUPTBAUGRUPPE** 10-2619-1 TAPE SELECTOR B 3 3R330 U-2619-4 43 403 CN2A SOCIO TR422 SW301 SOURCE DIRECT OFF •†# • ₹R218 SW701 £c230 T.P (H) (A) R446 AC (BLU) C701 TRANS 11 C502 F504 R504 R506 F701 T2A **←∽√** RED TRANS (YEL) IU-2619-2 GRY 🗆 с707**. н** C244 🕇 □BLK TRANS R704-W-D703 R505 -W-R503 -TI-c501 IU-2619-5 $\nabla \nabla \nabla$ R521
R521
R521
R521
R527
R521
R527
R524
TR506
TR509
R523
TR508
R523
TR508 - H + C209 -- W -- R203 B R407 **▼**▼ ▼ TR405 H/P JACK R902 R904 R903 R903 R901 R L CD © 10 c202 ± ±c201 **⊚**†⊚

IU-2619-3

B

1 1

3

4

1U-2592B LAUTSPRECHER-BAUGRUPPE

| Red | Red

E


ANMERKUNGEN ZUR TEILELISTE

- Mit " ® " gekennzeichnete Teile sind nicht jederzeit auf Lager lieferbar und die Zeit für Versorgung dafür möglicherweise lang ist oder die Versorgung abgesagt ist.
- Bei der Teilebestellung "1" und "I" (i) deutlich angeben um Verwechselungen zu vermeiden.
- Bestellungen ohne Angabe der Teilenummer können nicht bearbeitet werden.
- Mit "★" gekennzeichnete Teile erscheinen nicht in der Explosionszeichnung.
- Kohlenwiderstände mit Kohlenfilm ±5%, 1/4W Typ gezeichnet in Teileliste der Platine hier nicht enthalten. (Diese Teile sind auf dem Schaltplan zu verweisen.)


ACHTUNG:

Mit 🛕 🌉 markierte Teile haben kritische Eigenschaften und dürfen NUR gegen vom Hersteller empfohlene Teile ausgetauscht werden.


Widerstände

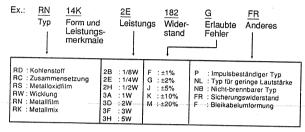




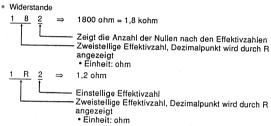

Kondensatoren

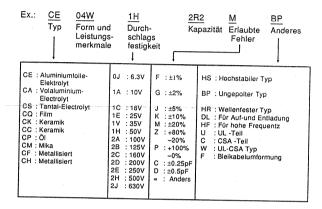

Kapazität (nur elektrolyt)

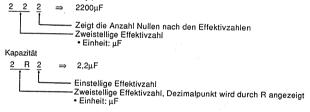

Kapazität (Ausnahme mit Elektrolyt)





• Einheit: pF


Wenn die Durchschlagsfestigkeit in WS angegeben ist, steht ein "AC" nach dem Wert für die Durchschlugsfestigkeit.

TEILELISTE DER HAUPTBAUGRUPPE 1U-2619A/B (Für Europe Schwarz: A / Gold: B)

L	Ref. Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Hinweis	Ref. Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Hinweis
	HALBLEIT	ER		•	R325,326	245 2087 909	Metal Film 6.2kohm 1/4W	RN14K2E622G
	IC201	263 0609 002	IC NJM2068DDC	T				
					R401,402	245 2060 900	Metal Film 470ohm 1/4W	RN14K2E471G
	IC301	265 0030 004	IC NJM4558DD		R403~406	245 2116 906	Metal Film 100kohm 1/4W	RN14K2E104G
			· ·		R407,408	245 2027 901	Metal Film 20ohm 1/4W	RN14K2E200G
	IC401,402	263 0858 002	IC NJM5534DD		R409,410	245 2064 906	Metal Film 680ohm 1/4W	RN14K2E681G
					<u> </u>	241 2379 932	Carbon Film 620ohm 1/4W(NB)	RD14B2E621JNBS
	TR401,402	273 0235 923	Transistor 2SC1841(E/F)		R415~418	245 2062 908	Metal Film 560kohm 1/4W	RN14K2E561G
	TR403,404	271 0131 924	Transistor 2SA988(E/F)	·	R419~422	245 2102 907	Metal Film 27kohm 1/4W	RN14K2E273G
	TR405,406	273 0198 918	Transistor 2SC1815(BL)		R423~426	245 2099 900	Metal Film 20kohm 1/4W	RN14K2E203G
	TR407,408	271 0131 924			R427,428	245 2082 904	Metal Film 3.9kohm 1/4W	RN14K2E392G
	TR407,406	273 0235 923	Transistor 2SA988(E/F)		R429,430	245 2084 902	Metal Film 4.7kohm 1/4W	RN14K2E472G
	,		Transistor 2SC1841(E/F)		R431,432	245 2108 901	Metal Film 47kohm 1/4W	RN14K2E473G
	TR421,422	274 0158 003	Transistor 2SD1763A(D)		/N B433~436	241 2377 989	PARTICIPATION OF THE PROPERTY	RD14B2E151JNBS
	TR423,424	272 0115 008	Transistor 2SB1186A(D)		/\\\	244 0031 022		RS14B3A151JNBF
						243 2026 032		RW===3FR22R22K
	TR501,502	273 0235 923	Transistor 2SC1841(E/F)		<u></u>	240 2020 002	Wife Would 6:22/0:228/iiii 3W	NV===31 NZ4NZ2N
	TR505	271 0131 924	Transistor 2SA988(E/F)		A 0440 450	044 0047 000	Maral Of the Control	DOCUDO MADO INDE
	TR506	273 0235 923	Transistor 2SC1841(E/F)		<u>/N</u> R449,450	244 0017 020	Metal Oxide 10ohm 1W(NB)	RS14B3A100JNBF
	TR507	269 0107 900	Transistor RN1241(A/B)	Built in Resistor	A			
	TR508	271 0191 906	Transistor 2SA1048(GR)		<u> </u>	241 2380 950	Carbon Film 2kohm 1/4W(NB)	RD14B2E202JNBS
	TR509,510	273 9317 906	Transistor 2SC2458(BL)	[
			· ` ` ´	l ·	R601,602	245 2068 902		RN14K2E102G
	TR601	274 0136 012	Transistor 2SD1913(R/S)		R603,604	245 2092 907	Metal Film 10kohm 1/4W	RN14K2E103G
	TR602	272 0093 010	Transistor 2SB1274(R/S)		<u> </u>	244 2050 962	Metal Oxide 360ohm 1W(NB)	RS14B3A361JNBS(S)
		2.20000.0	1141010101 200121 ((110)		⚠ R607,608	241 2387 940	Carbon Film 4.7ohm 1/4W(NB)	RD14B2E4R7JNBS
	TR801	274 0136 012	Transistor 2SD1913(R/S)		4.25	14.14		
	TR802	272 0093 010	Transistor 2SB1274(R/S)		/N R801,802	241 2387 940	Carbon Film 4.7ohm 1/4W(NB)	RD14B2E4R7JNBS
	1002	2/2 0093 010	Halisisidi 2561274(H/5)		R803,804	245 2092 907	Metal Film 10kohm 1/4W	RN14K2E103G
	00504	070 0010 001	T		R805,806	245 2068 902	Metal Film 1kohm 1/4W	RN14K2E102G
	SC501	279 0016 904	Thyristor SF0R1A42		<u></u> R901–904	PERSONAL DISTRIBUTE STATE OF THE PROPERTY OF T	Metal Oxide 180ohm 1W(NB)	RS14B3A1B1JNBS(S)
					43	417 2000 300	Hotal Chac (Coolin 14(11B)	TIOTABOATOTOTOO(O)
	D401,402	276 0432 903	Diode 1SS270A		VR301~303	211 0788 003	Variable Resistor	
	D403~406		Diode 1S2076A		VR401	211 0700 003		
	D407,408	276 0432 903	Diode 1SS270A	· .	V 1401	211 0045 007	Variable Resistor 100kohm	
			•		VD400 404	011 0000 010	Comi Fived Besister 4 75-1-	1/00DD 470
	D501,502	276 0432 903	Diode 1SS270A		VR403,404	211 6093 912	Semi Fixed Resistor 4.7kohm	V06PB472
sar Cover		abiliumed removement continue	TOTAL NOT AN INVESTMENT OF THE STATE OF THE					
Δ	D701,	276 0338 007	Diode S4VB20F	Bridge	KONDENS	ATOREN		
	D702	276 0432 903	Diode 1SS270A		C101~114	253 4537 982	Ceramic 56pF/50V	CC45SL1H560J
	D703,704	276 0553 905	Diode 1SR35-200A		1			
			•		C115	254 4254 909	Electrolytic 10µF/16V	CE04W1C100M
	ZD505	276 0466 908	Zener Diode HZS7C-1	7V	C120	253 1181 917	Ceramic 0.022µF/50V	CK45F1H223Z
	ZD601,602	276 0478 909	Zener Diode HZS18-1	18V	C201	254 4260 948	Electrolytic 1µF/50V	CE04W1H010M
	ZD603,604	276 0482 908	Zener Diode HZS27-1	27V	C202	253 1181 904	Ceramic 0.01µF/50V	CK45F1H103Z
				l	C205,206	253 1179 945	Ceramic 220pF/50V	CK45B1H221K
	ZD705	276 0466 908	Zener Diode HZS7C-1	7V · · ·	C209,210	254 4254 909	Electrolytic 10µF/16V	CE04W1C100M
	ZD707	276 0477 900	Zener Diode HZS16-1	16V	C213,214	254 4256 952	Electrolytic 220µF/25V	CE04W1E221M
			· · · · · · · · · · · · · · ·		C215,216	255 4199 999		CQ92M1H243J(MRZ)
	ZD801,802	276 0479 908	Zener Diode HZS20-1	20V	C219,220	255 6179 962	Plastic Film 0.0068µF/50V	CQ09S1H682J(SMT)
		2,004,000		. ,	C223,224		Ceramic 0.022µF/50V	CK45F1H223Z
	LD706	202 0420 007	LED SEL4117R	Pod	C225,226		Plastic Film 220pF/50V	CQ09S1H221J(SMT)
	FD100	JJJ J420 907	LLU SEL411/R	Red	C229,230		Electrolytic 10µF/16V	CE04W1C100M
			·		C231,232		Plastic Film 100pF/50V	CQ09S1H101J(SMT)
1	WIDERSTÄ	NDE			C243,244		Plastic Film 0.001uF/50V	CQ92M1H102J(MRZ)
					0240,244	200 4100 000	1 14340 1 1111 0.00 1 11 1 1 00 1	0 402311111025(III112)
	•	•	yp ausschlieβt. Diese Te	elle sind auf dem	C301,302	254 4254 909	Electrolytic 10µF/16V	CE04W1C100M.
;	Schaltplan	zu verweise	en.)		C303,304	1	Ceramic 68pF/50V	CC45SL1H680J
	R201,202	245 2120 905	Matal Film 150kahm 1/4M	DN14K0E1E4C	C305,304 C305,306	i	Electrolytic 10µF/16V	CE04W1C100M
		i	Metal Film 150kohm 1/4W	RN14K2E154G			, .	
	R205,206		Metal Film 240ohm 1/4W	RN14K2E241G	C309,310	1	Plastic Film 0.0056µF/50V	CQ93M1H562J(B)
	R207,208		Metal Film 130kohm 1/4W	RN14K2E134G	C311,312	1	Metalized 0.056µF/50V	CF93A1H563J
	R209,210	- 1	Metal Film 11kohm 1/4W	RN14K2E113G	C313,314	i	Metalized 0.033µF/50V	CF93A1H333J
	R211,212	1	Metal Film 20ohm 1/4W	RN14K2E200G	C315,316		Electrolytic 0.22µF/50V	CE04W1HR22M
	R213,214	245 2052 905	Metal Film 220ohm 1/4W	RN14K2E221G	C317,318		Ceramic 0.022µF/50V	CK45F1H223Z
	R215~218	245 2120 905	Metal Film 150kohm 1/4W	RN14K2E154G	C331	253 1181 917	Ceramic 0.022µF/50V	CK45F1H223Z
	R223,224	245 2112 900	Metal Film 68kohm 1/4W	RN14K2E683G	C391,392		Ceramic 100pF/50V	CC45SL1H101J
	1120,221							
		l		i		i		

TEILELISTE DER LAUTSPRECHER-BAUGRUPPE 1U-2592B

	1U-2592B										
Ref. Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Hinweis		Ref. Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Hinweis			
C401,402	256 1052 016		CF93A2E474J				HALBLE	TER		-1	
C403,404	255 6177 948	Plastic Film 100pF/50V	CQ09S1H101J	. ,	TR503,504	273 0235 923	Transistor 2SC1841(E/F)	T			
C405,406 C409,410	253 4536 941 254 4437 001	Ceramic 15pF/50V	CC45SL1H150		TR511	273 0235 923	Transistor 2SC1841(E/F)				
C409,410	254 4437 001	Electrolytic 100μF/16V (Bipole)	CE04W1C101N	NRP				-			
C411~414	253 4537 924	Ceramic 33pF/50V	(RBPC) CC45SL1H330		D503,504	276 0432 903	Diode 1SS270A				
C415,416	254 4260 948	Electrolytic 1µF/50V	CE04W1H010A		D506	276 0432 903	Diode 1SS270A				
C417,418	254 4261 921	Electrolytic 100µF/50V	CE04W1H101N								
C419,420	253 1179 987	Ceramic 470pF/50V	CK45B1H471K		WIDERST	ÄNDF					
C449,450	253 1265 978	Plastic Film 0.022µF/50V	CQ93M1H223J	(B)	I						
					1 1		Typ ausschlieβt. Diese T	eile sind auf	dem		
C501,502	255 4199 973	Plastic Film 0.01µF/50V	CQ92M1H103J	. ,	Schaltplan	ı zu verweis	en.)				
C503	253 1181 917	Ceramic 0.022µF/50V	CK45F1H223Z		<u> </u>	241 2409 909	Garbon Film 2.2ohm 1/4W(NB)	RD14B2E2R2J	INBS		
C504 C505	254 4252 901 254 4256 949	Electrolytic 22µF/10V	CE04W1A220N		<u> </u>	244 2043 937	Metal Oxide 100hm 1W(NB)	RS14B3A100J	NBS(S)		
C506	254 4250 949	Electrolytic 100μF/25V Electrolytic 330μF/6.3V	CE04W1E101N CE04W0J331M					1777			
0000	204 4200 343	Liectrolytic 330µti 70.34	CE0444033311V	ı	⚠ R511,512	244 2050 988	Metal Oxide 2kohm 1W(NB)	RS14B3A202JI			
C601,602	254 4260 948	Electrolytic 1uF/50V	CE04W1H010N	4 -	<u> </u>	244 2052 902	Metal Oxide 2.7kohm 1W(NB)	RS14B3A272JI			
C603,604	254 4256 952	Electrolytic 220µF/25V	CE04W1E221M		<u>/</u> ↑ R528,529	244 2052 957	Metal Oxide 5.6kohm 1W(NB)	RS14B3A562JI	NBS(S)		
		S. S. DUNNING S. WILL THROUGH S.			 	<u> </u>					
⚠ C701	253 8003 713	Ceramic 4700pF/400V(AC)	CK45E2GAC47	2MC	KONDENS	SATOREN					
C702	256 1042 903	Metalized 0.1µF/100V	CF93A2A104K		C455,456	255 1251 940	Plastic Film 0.0047µF/50V	CQ92M1H472J	(MRZ)		
C703,704	254 4365 704	Electrolytic 10000μF/56V	CE04W==103M		C461,462	253 1181 904	Ceramic 0.01µF/50V	CK45F1H103Z			
C707	254 4263 945	Electrolytic 1µF/100V	CE04W2A010M	1	C463,464	255 4199 902	Plastic Film 0.1µF/50V	CQ92M1H104J	I(MRZ)		
C801,802	254 4260 948	Electrolytic 1µF/50V	OF A WILLIAM ON		C467,468	255 1251 940	Plastic Film 0.0047µF/50V	CQ92M1H472J	(MRZ)		
C803,804	254 4256 952	Electrolytic 220µF/25V	CE04W1H010N CE04W1E221M								
0000,004	204 4200 302	Ειθοποίγιο έχομι /25 γ	OEU4WIEZZIW	1	SONSTIGE	TEILE		1	Menge		
SONSTIGE	TFILE	<u> </u>	l	Menge			(P.W.Board)	T	(1)		
		(D)W.D15	I	 					`		
	_	(P.W.Board)		(1)	L401,402	235 0068 004	Inductor 1µH		2		
L203,204	235 9003 002	FTZ Choke Coil		2	DI 504 500	011000000	D. I.	İ			
SW101	212 4647 004	Slide Switch(6-6)Remote	Function	1	RL501,502 RL503	214 9003 005 214 0127 003	Relay]	2		
SW102, 103	212 1025 001	3P Push Switch		1	nL505		Relay(RY-12W) 8P SP Terminal(E2)		1 1		
301						203 0404 001	or or terminal(E2)		'		
SW501,502	212 1115 005	2P Push Switch	Speaker	1	CN4A	205 0343 045	4P Conn. Base(KR-PH)		1		
<u> </u>	212 1032 007	Power Switch(TV-3)		10.1	CN6A		6P Conn. Base(KR-PH)		1		
<u> </u>	206 1015 061	Fuse 2A	THE RESERVE OF THE PERSON OF T	1							
	202 0040 909	Fuse Clip		2							
	204 8266 008	4P Pin Jack(S-GND)		-,1							
	204 8278 009	6P Pin Jack(S-GND)		2							
	204 8297 006	Headphone Jack	Black Version	1							
	204 8279 008	Headphone Jack	Gold Version	1							
0.10.	412 2988 006	Earth Plate(H=23)		1							
CN6A CN7A	-	6P Conn. Base(KR-PH)		1							
CN/A		7P Wire Holder 2P Wrapping Terminal		2							
TP-1, 2		3P NH Conn. Base		1 2		i					
,2	203 0 130 000	or 1411 Comm. Dage		۷	1	, .					
C701	415 0299 000	Condenser Cover		1	1		•				
CN3A		3P Conn. Base (KR-PH)		1	440						
		1P SIN Cord Ass'y		2							
		1P SIN Cord Ass'y	İ	1							
		1P SIN Cord Ass'y		1							
		7C R Cable (P=2.5)		1							
CN3A		3P KR-DA Conn. Cord		1 -		ł					
CN2A		2P DA-DA Conn. Cord		1	1						
CN4A		4P KR-DA Conn. Cord		1					1		
CN3C CN3B		3P SCN-SCN Conn. Cord 3P SCN-SCN Conn. Cord		1							
OHOD		Rubber Sheet	-	2							
	.5, 5, 10 001				1						
i				Į		-					

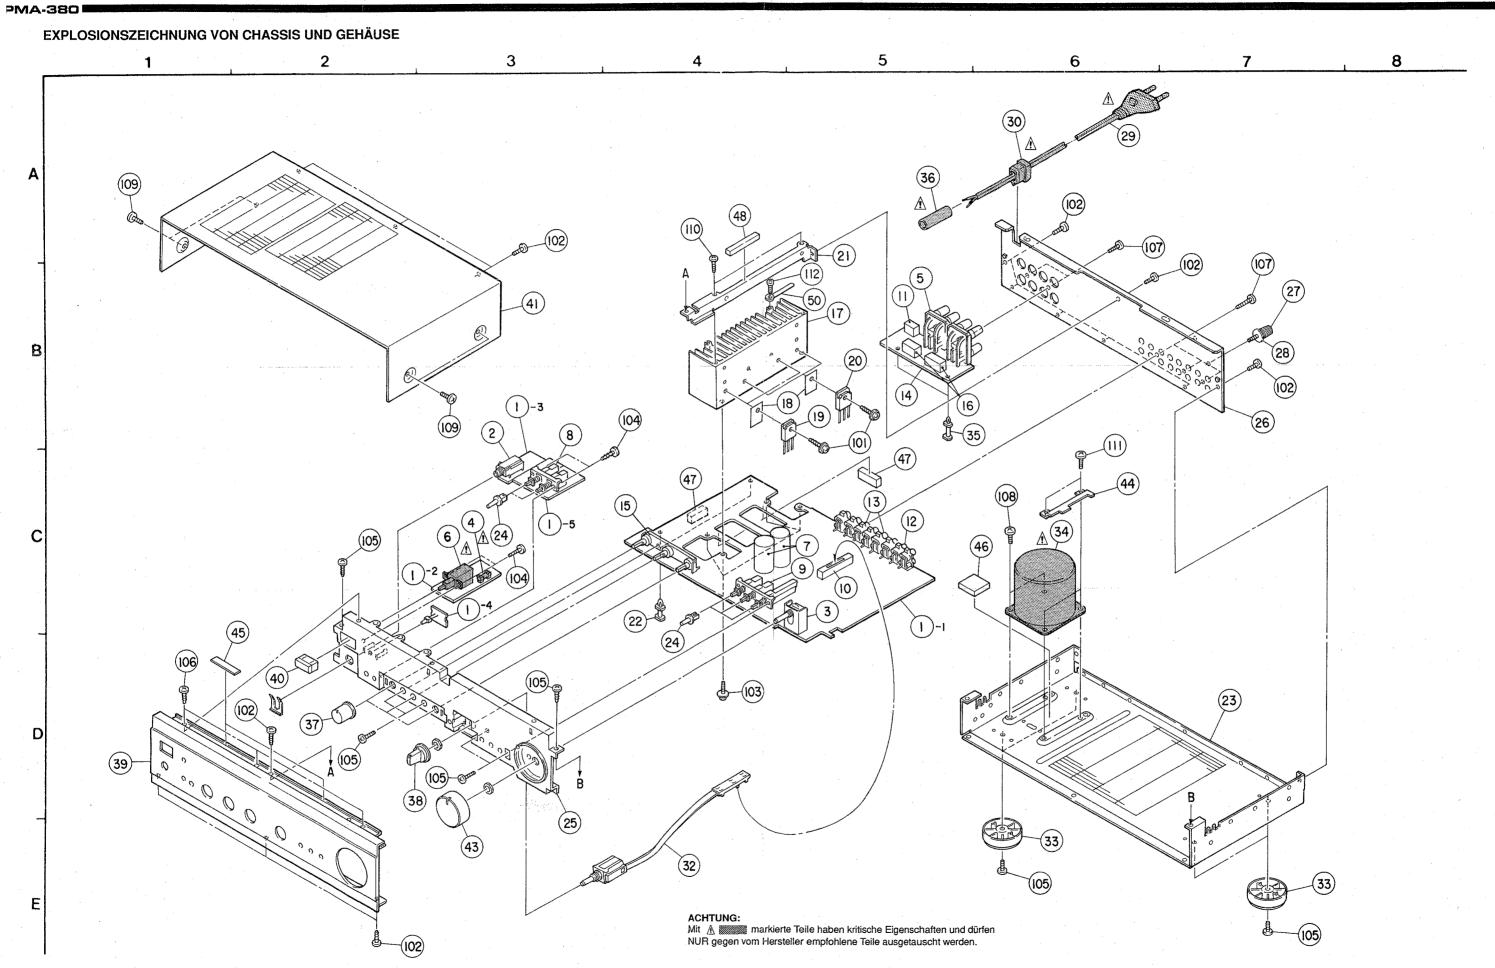

EXPLOSIONSZEICHNUNG VON CHASSIS UND GEHÄUSE

Re	f. Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Hinweis	Menge		Ref. Nr.	Teile Nr.	Beschreibung	Hinweis	Menge
•	1	Note	Main Unit Ass'y		1 ^S	$\ \cdot \ $	SCHRAU	BEN			
Г	- 1-1	-	Main Unit		(1)	۱t	101	473 8007 009	Cup Screw 3×12	T	1
	1-2	-	Power Switch Unit		(1)	П	102	473 7015 018	Tapping Screw (S)3×8	Black	14
	1-3	_	Headphone Jack Unit		(1)	l	103	473 8007 025	Cup Screw 3×8	DIACK	4
	1-4		LED Unit		(1)	П	104	473 7508 004	Tapping Screw (P)3×6	Black	4
- -	- 1-5		SP Switch Unit		(1)		105	473 7002 018	Tapping Screw (F)3×8	Diack	10
	2	Note	Headphone Jack		1 1		106	473 7508 017	Tapping Screw (P)3×10	Black	3
Λ	3	211 0645 007	Variable Resistor 100kohm	VR401	1		107	477 0064 107	Fixing Screw	DidCK	5
Δ		206 1015 061	Fuse 2A	F-701	1		108	473 7004 016	Tapping Screw (S)4×6		2
۵	5 6	205 0484 001	8P SP Terminal		1	1	109	Note	3P. Swelling Screw		4
$ \Delta -$	7	212 1032 007 254 4365 704	Power Switch(TV-8)	0.700.704	1		110	473 7500 044	Tapping Screw (P)3×8	Black	2
	8	212 1115 005	Chemicon 10000µF/56V 2P Push Switch	C-703,704	2	1	111	473 7500 015	Tapping Screw (P)4×8		2
	9	212 1115 005	3P Push Switch	SW501,502	1	1	112	473 7500 015	Tapping Screw (P)3×8	i	1
	10	212 4647 004	Slide Switch(6-6)Remote	SW102,103,301 SW101	1	1			1 3		
	11	214 0127 003	Relay(RY-12W)	RL503	1 1	H	VEDDAOK	IINO IIND 71	Incues	L	1
	12	204 8266 008	4P Pin Jack(S-GND)	nesos		١		UNG UND ZI			
	13	204 8278 009	6P Pin Jack(S-GND)		2	L	(EXPLOSI	ONSZEICHN	UNG ausschlieβt)		
•	14	1U-2592B	SP Unit Ass'y		18	0	● 201	511 2490 008	Inst. Manual		1
	15	211 0788 003	Variable Resistor	VR301,302,303	1	(202	504 0079 012	Stylen Paper		1
	16	214 9003 005	Relay	RL501,502	2	- 0	● 203	505 0075 006	Cabinet Cover		1 1
•	17	417 0393 106	Power Radiator	1.2007,002	1 1	0		504 0092 060	Stylen Paper	for AC Cord	1 1
	18	415 0234 007	Insulating Sheet		4	0	● 205	503 0858 104	Cushion		2
	19	273 0389 028	Transistor	TR425,426	2	0	● 206	501 1423 079	Carton Case		1
			2SC3855 LC(O/P/Y)(Z)			16	● 207	502 0741 027	Pad		1
	20	271 0240 022	Transistor	TR427,428	2	0	● 208				
			2SA1491 LC(O/P/Y)(Z)		i	ı					
•	21	412 2975 006	Radiator Bracket		1	ı		·		-	
•	22	412 2814 015	Card Spacer(L=14)		2	1					
•	23	411 0941 301	Chassis	İ	1	١					
	24	Note	Push Knob(Maru)		5	ı					
•	25	Note	Inner Panel	·	1	١		·			
•	26	105 0990 046	Rear Panel		1						
	27	205 0071 016	Terminal Ass'y		1				•		
SACCES	28	477 0018 001	Washer(P-87)		1	L					
<u>^</u>	29	206 2063 009	AC Gord with Plug		. 1	ı					
	30	445 0056 008	Cord Bush		1						
*	31	513 1144 005	Masking Sheet		1	1			-		
	32	212 0317 008	Rotary Remote Switch		1						
<u> </u>	33 34	104 0194 108	Foot Ass'y		4	ı					
<u> </u>	35	233 6024 004 412 2814 028	Power Trans		1	L					
Λ	36	412 2014 020	Card Spacer (L=10) UL Tube(\phi8.3)		2	ı					
717	37	Note	Maru Knob(S)		3	ı	·		1		
	38	Note	Fuji Knob		1	1					
•	39	Note	Front Panel		1	ı					
_	40	Note	P.Knob(P) Ass'y	1	1	ı					
•	41	Note	Top Cover		1	l					
*	42	513 1581 008	Serial No.Sheet	. 1	i	l					
	43	Note	Knob Ass'y(VR)	ĺ	i			Ì	To the state of th		
•	44	412 3054 104	P.W.B Bracket	ļ	11			-			
	45	122 0183 007	Spacer	100×10×T0.5	2		1		-		
	46	461 0574 003	Rubber Sheet	40×40×T6	1	ı					
	47	461 0574 016	Rubber Sheet	50×8×T4	3						
	48	461 0334 007	Rubber Sheet	130×8×T4	1	l	- 1				
*	49	445 8004 007	Wire Clamper		12	l					
	50	445 0048 016	Cord Holder(L=50)		1			į			
*	51	001 0084 058	Vinyl Wire	White (L=400)	1			-			
*	52	001 0084 061	Vinyl Wire	Red (L=500)	1		i	.			
*	53	001 0135 059	Vinyl Wire	Black (L=430)	1						1
*	54	001 0135 062	Vinyl Wire	Gray (L=430)	1		***************************************			in the second se	- 1
			. [·			
	l										
		-		1]						1
				· •						l	- 1
							-	•			1
	- 1			.			.	1			- 1

ZUSATZLISTE

Ref. No.	Beschreibung	Teile Nr.						
		Europa Schwarz	Europa Gold					
1	Main Unit Ass'y	1U-2619A	1U-2619B					
2	Headphone Jack	204 8297 006	204 8279 008					
24	Push Knob (Maru)	113 1179 100	113 1179 126					
25	Inner Panel	146 1123 350	146 1123 363					
37	Maru Knob (S)	112 0646 000	112 0646 013					
38	Fuji Knob	112 0641 005	112 0641 018					
39	Front Panel	144 1976 475	144 1976 491					
40	P.Knob (P) Ass'y	113 9213 000	113 9213 026					
41	Top Cover	102 0411 102	102 0411 115					
43	Knob Ass'y (VR)	112 0532 004	112 0532 017					
SCHR	/UBEN	<u></u>						
109	3P Swelling Screw	477 0263 005	477 0263 018					
	VERPACKUNG UND ZUBEHÖR (EXPLOSIONSZEICHNUNG ausschlieβt)							
208	Color Label (Gold)	- -	513 9111 001 (2)					

ANMERKUNGEN ZUR TEILELISTE

- Mit "
 " gekennzeichnete Teile sind nicht jederzeit auf Lager lieferbar und die Zeit für Versorgung dafür möglicherweise lang ist oder die Versorgung abgesagt ist.

 Mit "
 " gekennzeichnete Teile sind nicht jederzeit auf Lager lieferbar und die Zeit für Versorgung dafür möglicherweise lang ist oder die Versorgung abgesagt ist.

 Mit "
 " gekennzeichnete Teile sind nicht jederzeit auf Lager lieferbar und die Zeit für Versorgung dafür möglicherweise lang ist oder die Versorgung abgesagt ist.

 Mit "
 " gekennzeichnete Teile sind nicht jederzeit auf Lager lieferbar und die Zeit für Versorgung dafür möglicherweise lang ist oder die Versorgung abgesagt ist.

 Mit "
 " gekennzeichnete Teile sind nicht jederzeit auf Lager lieferbar und die Zeit für Versorgung dafür möglicherweise lang ist oder die Versorgung abgesagt ist.

 Mit "
 " gekennzeichnete Teile sind nicht jederzeit auf Lager lieferbar und die Zeit für Versorgung dafür möglicherweise lang ist oder die Versorgung abgesagt ist.

 Mit "
 " gekennzeichnete Teile sind nicht jederzeit auf Lager lieferbar und die Zeit für Versorgung dafür möglicherweise lang ist oder die Versorgung abgesagt ist.


 Mit "
 " gekennzeichnete Teile sind nicht jederzeit auf Lager lieferbar und die Zeit für Versorgung dafür möglicherweise lang ist oder die Versorgung abgesagt ist.


 Mit "
 Mit "
- Bei der Teilebestellung "1" und "I" (i) deutlich angeben um Verwechselungen zu vermeiden.
- Bestellungen ohne Angabe der Teilenummer können nicht bearbeitet werden.
- Mit "★" gekennzeichnete Teile erscheinen nicht in der Explosionszeichnung.
- Kohlenwiderstände mit Kohlenfilm ±5%, 1/4W Typ gezeichnet in Teileliste der Platine hier nicht enthalten.
 (Diese Teile sind auf dem Schaltplan zu verweisen.)


ACHTUNG

Mit A markierte Teile haben kritische Eigenschaften und dürfen NUR gegen vom Hersteller empfohlene Teile ausgetauscht werden.

VERDRAHTUNGSPLAN

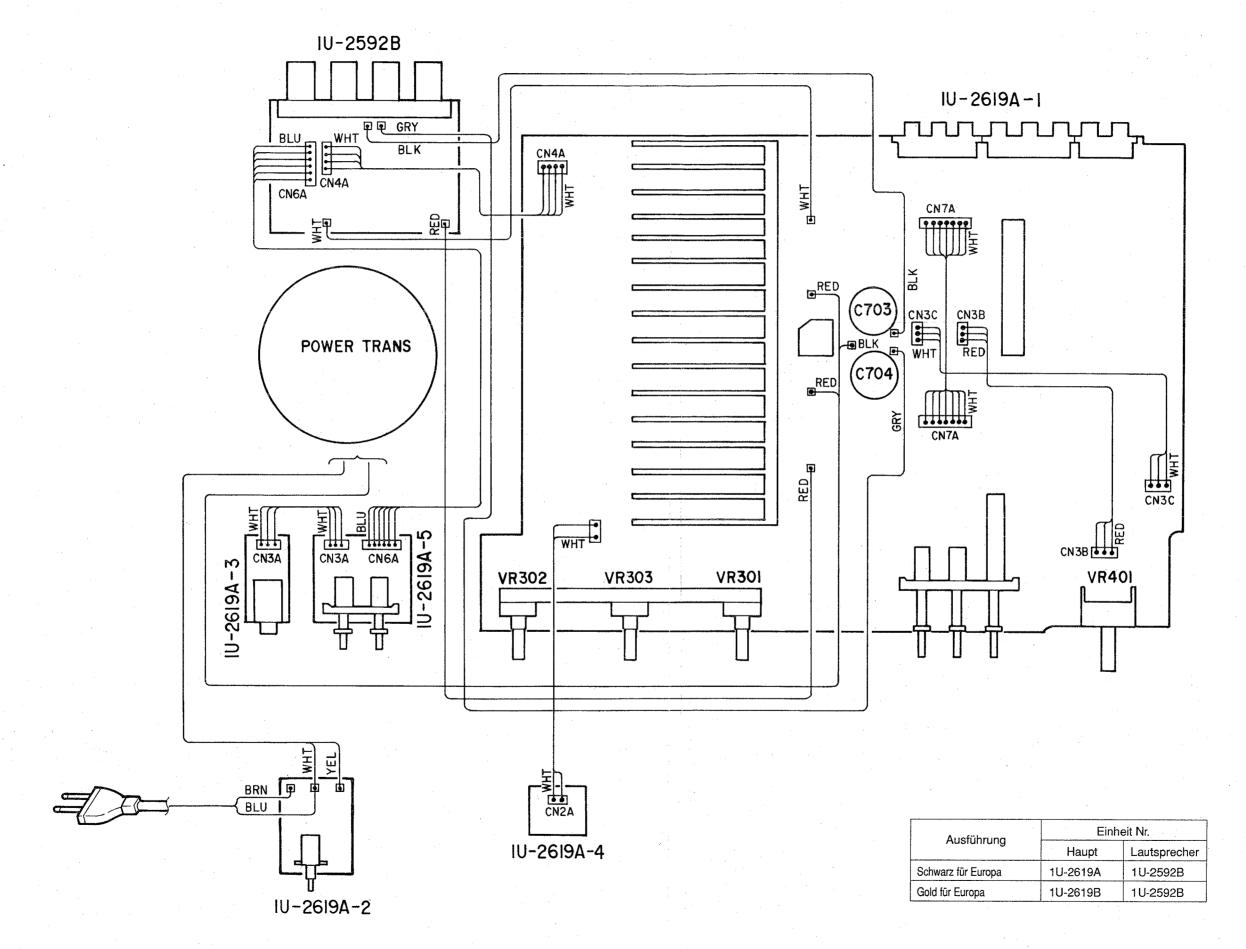

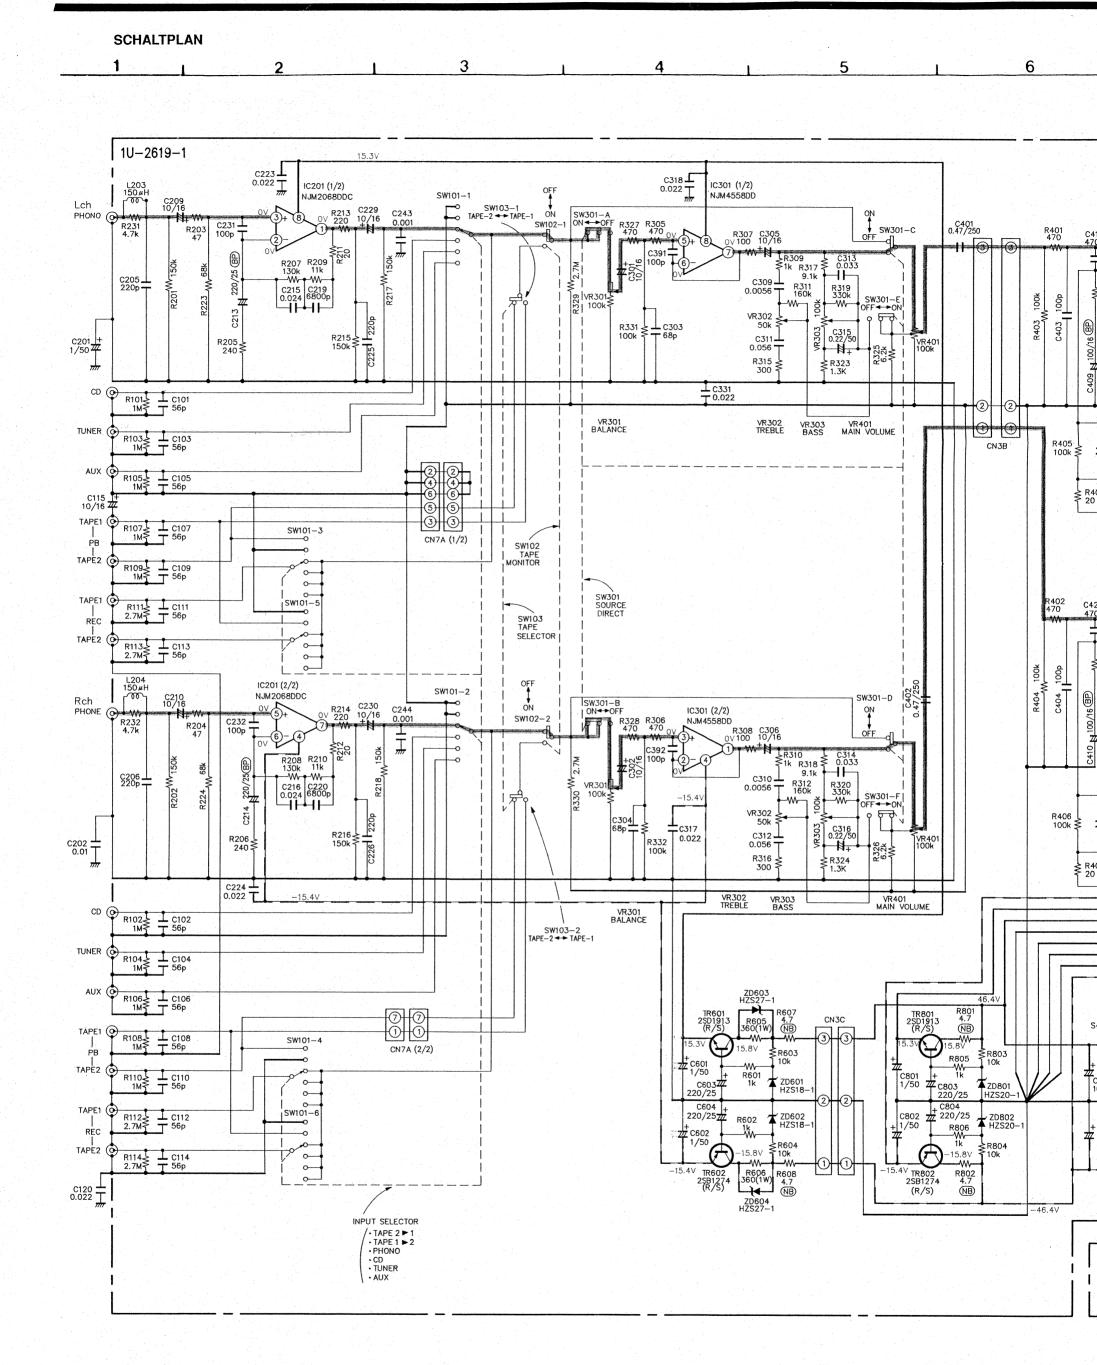

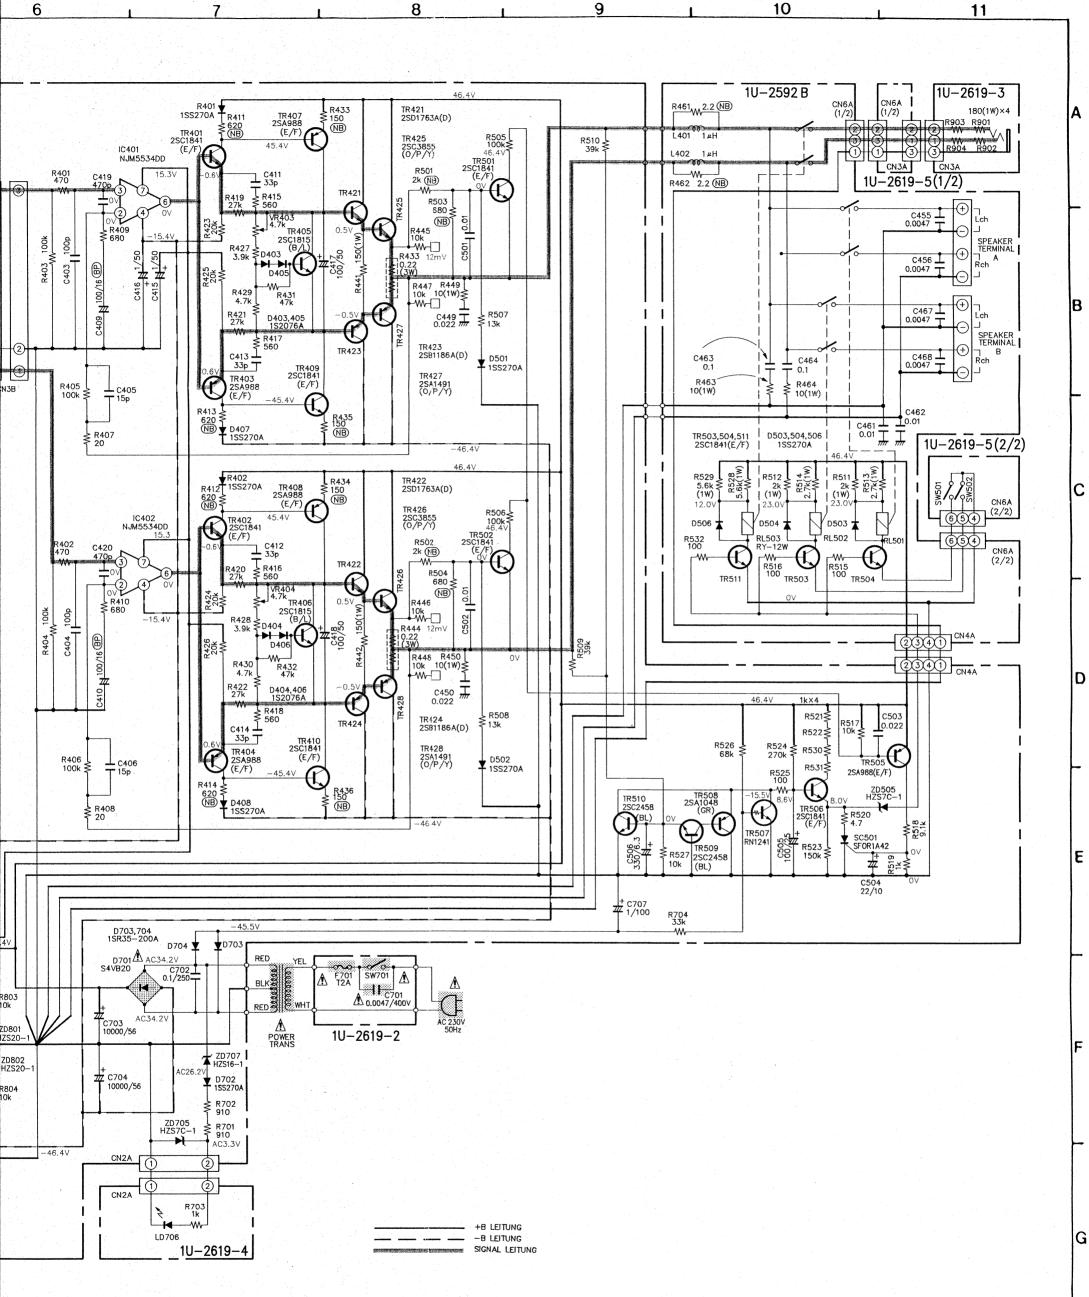

ACHTUNG:

Mit A markierte Teile haben kritische Eigenschaften und dürfen NUR gegen vom Hersteller empfohlene Teile ausgetauscht werden.

SICHERHEITSHINWEIS:

Vor der Rückgabe des Gerätes an den Kunden unbedingt entweder eine Leckstromkontrolle oder eine Prüfung des Widerstands zwischen Netz und Chassis durchführen. Das Gerät ist defekt bei Leckströmen über 0.5 Milliampere oder einem Widerstand von weniger als 240 Kiloohm zwischen Chassis und einer Netzphase.

ACHTUNG:

NIEMALS das Gerät dem Kunden zurückgeben, solange diese Störung nicht erkannt und beseitigt ist.

HINWEIS:

Stromkreis und Teile sind Änderungen vorbehaltet ohne Voranzeige.

Anmerkungen:

Alle Widerstandswerte in Ohm, k=1,000 Ohm, M=1,000,000 Ohm Alle Kapazitätswerte in Mikrofarad, P=Picofarad Alle Spannungen und Ströme ohne Eingangssignal gemessen.

Änderungen bezüglich Schaltung und Bauelemente vorbehalten.

DENON

NIPPON COLUMBIA CO., LTD.

14-14, AKASAKA 4-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-11, JAPAN Telephone: 03 (3584) 8111 Cable: NIPPONCOLUMBIA TOKYO Telex: JAPANOLA J22591